

Manuel d'instructions des poêles à granulés K-Stove



Pour les modèles :

**Pluto & TOPAZ S
Jupiter & TOPAZ M
Saturn & TOPAZ L**

Table des matières

1.	Observations d'ordre général.....	3
2.	Instructions à l'intention des utilisateurs.....	3
3.	Première mise en service	5
4.	Utilisation et nettoyage quotidiens du poêle à granulés	5
5.	Commande du poêle à granulés K-Stove	6
6.	Touches et fonctions du panneau d'affichage	7
7.	Configuration de la langue (Menu 04).....	7
8.	Réglage de la température	8
9.	Réglage de la puissance de sortie	8
10.	Réglage de la vitesse des ventilateurs d'ambiance (Menu 01).....	9
11.	Réglage de l'horloge (Menu 02).....	9
12.	Réglage du chronomètre - Paramétrage du programme hebdomadaire (Menu 03)	10
13.	Mode Stand-by (Menu 05)	11
14.	Sonnerie (Menu 06).....	11
15.	Chargement initial et rechargement (Menu 07).....	12
16.	État du poêle (Menu 08)	12
17.	Codes d'alarme.....	12
18.	Marche / arrêt en fonction de la température ambiante (Stand-by)	14
19.	Nettoyage de la vitre.....	15

1. Observations d'ordre général

- La première mise en service du poêle doit être réalisée par un technicien K-Stove agréé.
- Il est important de lire attentivement ce manuel d'instructions pour éviter tout dysfonctionnement dû à une mauvaise installation.
- Le poêle doit être installé en un lieu approprié à son utilisation, tout en respectant les distances recommandées par rapport aux murs adjacents et au plafond (voir page suivante).
- Tous les éléments inflammables (vêtements, rideaux, alcool, etc.) doivent être gardés à bonne distance du poêle, étant donné que certaines parties du poêle (par ex. la vitre) peuvent devenir brûlantes.
- Le poêle doit être déconnecté et refroidi avant de procéder à son nettoyage et à son entretien. L'interrupteur (à l'arrière du poêle) doit être positionné sur Arrêt.
- Il ne faut en aucun cas toucher les composants électriques du poêle avec des mains humides ou mouillées.
- Assurez-vous de brancher le poêle sur une prise électrique mise à la terre, conformément aux normes 73/23/CEE et 93/98/CEE.
- Ne procédez jamais vous-même au remplacement de pièces ou autres sans l'autorisation de K-Stove afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement du poêle.
- K-Stove décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces non d'origine.
- Il convient de respecter toutes les réglementations en vigueur dans le pays où le poêle est installé.
- Utilisez exclusivement des pièces K-Stove d'origine s'il faut en remplacer une sur le poêle.
- Le poêle n'est pas destiné à être manipulé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ni par celles ne disposant pas de l'expérience ni des connaissances suffisantes relatives à l'utilisation de l'appareil. Il convient par ailleurs de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant chaque première utilisation au début de la saison, il faut contrôler l'état du dispositif d'évacuation des gaz de combustion et le faire nettoyer à fond. Pour ce faire, veuillez contacter le service après-vente de K-Stove pour organiser le nettoyage de l'appareil (voir la dernière page du manuel).
- Veuillez enregistrer votre poêle à granulés via la page <http://www.kstove.com/fr/informations/enregistrement/>.

2. Instructions à l'intention des utilisateurs


- Le poêle ne peut en aucun cas fonctionner avec la porte ou le couvercle de la trémie à granulés ouvert.
- Ne jetez jamais avec la main des granulés ni aucun autre produit combustible dans le foyer pour accélérer l'allumage du poêle.
- En cas d'échec de l'allumage, veuillez vous assurer que le creuset ne contient plus de granulés avant de rallumer le poêle.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer l'intérieur du poêle.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement visible du poêle, il ne faut pas l'éteindre en appuyant sur l'interrupteur Marche / Arrêt à l'arrière du poêle, mais via le panneau de commande pour démarrer la phase d'arrêt et éteindre le feu de manière contrôlée au moyen de l'extracteur de tirage.
- Effectuez périodiquement l'entretien du poêle à granulés K-Stove, tel que stipulé dans ce manuel.
- Pendant le fonctionnement du poêle, il convient de procéder précautionneusement et d'éviter

tout contact direct avec les composants brûlants.

Si l'utilisateur final du poêle néglige l'une et / ou l'autre des recommandations susmentionnées, ou en cas de dommage occasionné à toute propriété et / ou de préjudices corporels encourus par des personnes et / ou des animaux des suites de tout mauvais usage et / ou tout abus, K-Stove sera déchargé de toute responsabilité civile et pénale.

• Consignes d'installation

<i>Faîte, distances et réglages</i>		
Pente du toit	Distance entre le faîte et le débouché de cheminée	Hauteur minimale de la cheminée (mesurée à partir de l'embase d'étanchéité)
β	<i>a (m)</i>	<i>H. (m)</i>
15°	< 1,85	<i>Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m</i>
	> 1,85	<i>1,00 m au-dessus du toit</i>
30°	< 1,50	<i>Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m</i>
	> 1,50	<i>1,30 m au-dessus du toit</i>
45°	< 1,30	<i>Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m</i>
	> 1,30	<i>2,00 m au-dessus du toit</i>
60°	< 1,20	<i>Cheminée dépassant le faîte de 0,5 m</i>
	> 1,20	<i>2,60 m au-dessus du toit</i>

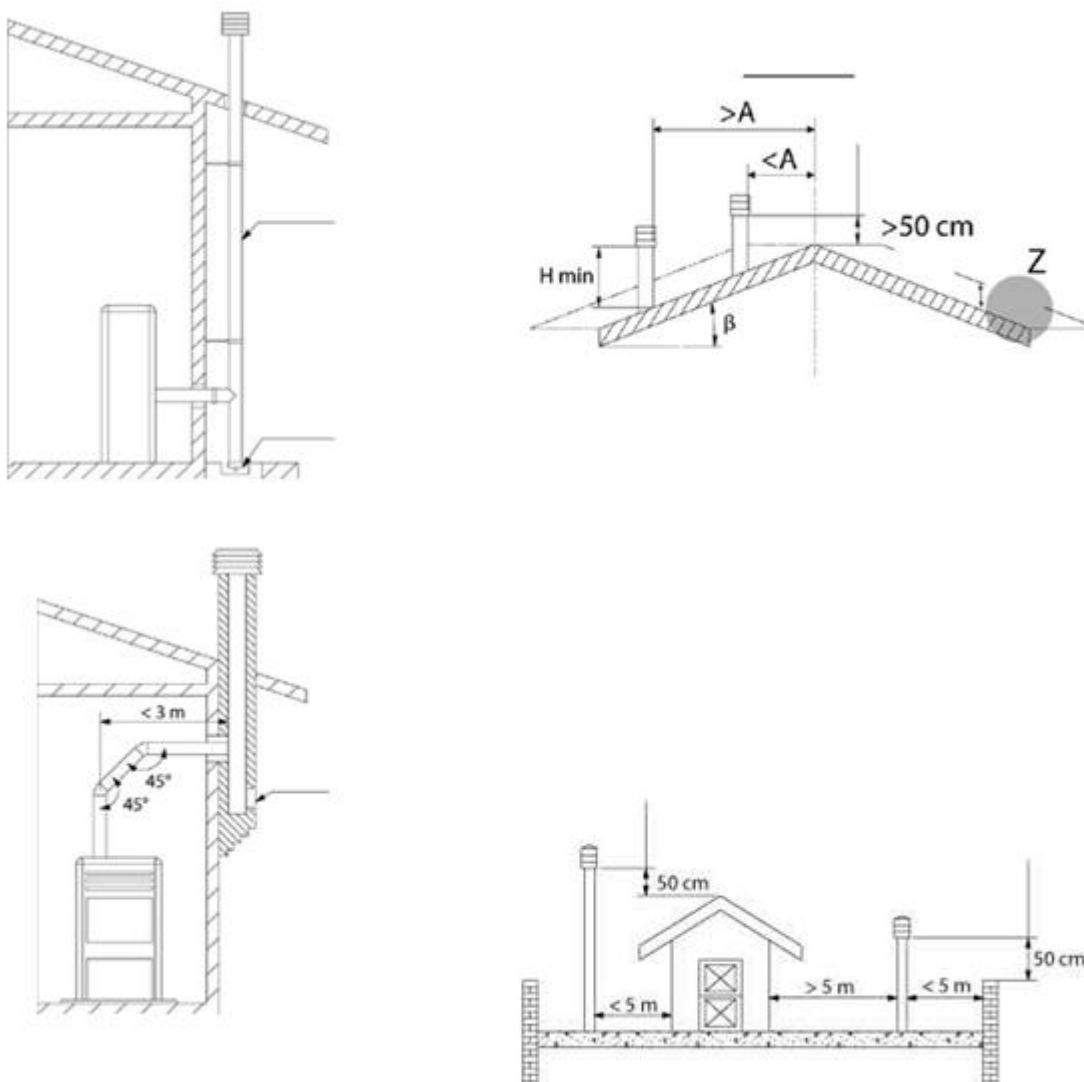

3. Première mise en service

Lors de la première mise en service du poêle, il peut arriver qu'une alarme se déclenche. La raison en est que le temps nécessaire au remplissage de la vis sans fin (pour un nouveau poêle ou une trémie à granulés tournant à vide) n'est pas inclus dans le temps de démarrage. De ce fait, la charge en granulés n'est pas suffisante pour amener les gaz d'échappement à la température préparamétrée dans le temps voulu. Le poêle K-Stove démarrera après le remplissage complet de la vis sans fin.

Après un message d'alarme, celui-ci peut être réinitialisé en appuyant pendant 3 secondes sur la touche Marche / Arrêt.

Le poêle va maintenant entamer son cycle d'arrêt.

Une fois le cycle d'arrêt terminé, le poêle peut à nouveau être démarré et allumé.

4. Utilisation et nettoyage quotidiens du poêle à granulés

Pour profiter au maximum de la chaleur qu'il dégage, le poêle à granulés K-Stove doit être nettoyé tous les jours.

Procédure de nettoyage

Les étapes ci-après doivent être régulièrement suivies.

(Au moins toutes les 18 heures de fonctionnement)

1. Éteignez le poêle et laissez-le refroidir complètement.
2. Enlevez les cendres du foyer à l'aide d'un aspirateur prévu à cet effet.
3. Retirez le creuset et veillez à ce que tous les orifices soient complètement ouverts. Le creuset ne peut présenter aucune obstruction ni aucun rétrécissement des orifices.



Toutes les 2 semaines, voire chaque semaine le cas échéant

Videz le cendrier.

Renettez complètement le foyer et remettez le creuset en place.

Nettoyez la vitre conformément aux instructions du chapitre 16.

Le poêle est maintenant prêt à être redémarré.

Procédure de nettoyage périodique

Nettoyez tous les six mois l'échangeur de chaleur, en suivant les étapes ci-après.

Nous recommandons la conclusion d'un contrat d'entretien.

<http://www.kstove.com/fr/informations/enregistrement/>

Veillez suivre périodiquement (tous les ans ou toutes les 1 800 heures de fonctionnement) les étapes ci-après.

- i. Éteignez le poêle et laissez-le refroidir complètement.
- ii. Enlevez les cendres du foyer à l'aide d'un aspirateur prévu à cet effet.
- iii. Retirez le creuset et nettoyez-le selon les instructions mentionnées pour l'utilisation quotidienne.
- iv. Retirez le déflecteur métallique glissé sur la paroi arrière, puis desserrez les vis maintenant la paroi arrière.
- v. Retirez ensuite la paroi arrière en la soulevant légèrement et en l'extrayant en diagonale du foyer.
- vi. Nettoyez la paroi arrière à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur.
- vii. Placez, si nécessaire, une nouvelle broche de démarrage (une fois tous les 2 à 3 ans).








5. Commande du poêle à granulés K-Stove

Le poêle à granulés est commandé via le panneau représenté ci-dessous. Ce manuel présente brièvement les possibilités et ce qu'il convient de faire en cas d'anomalies.



6. Touches et fonctions du panneau d'affichage

Touche	Fonction première	Fonction secondaire
1	Augmentation de la température	Modification / lecture des paramètres
2	Diminution de la température	Modification / lecture des paramètres
3	Menu / programme	Passage en revue du menu / programme, ajustement de la température
4	Marche / Arrêt	Enregistrement des ajustements effectués dans le menu / programme
5	Diminution de la puissance	Sans objet
6	Augmentation de la puissance	Sans objet

Fonction	Description
	Menu hebdomadaire
	Élément d'allumage
	Alimentation en granulés
	Extracteur de tirage
	Ventilateur d'ambiance
	Pompe à eau (non disponible sur ce modèle)
	Alarme
SANS OBJET	Récepteur de la commande à distance

7. Configuration de la langue (Menu 04)

Veuillez suivre la procédure ci-après pour modifier la langue du panneau de commande.

Procédure :

1. Appuyez sur la touche 3.
2. Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 04 s'affiche à l'écran.




3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu de sélection de la langue.
4. Parcourez le menu avec la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche à l'écran.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche 3.

8. Réglage de la température

Via le panneau de commande du poêle

La température souhaitée est réglable avec les touches 1 et 2.

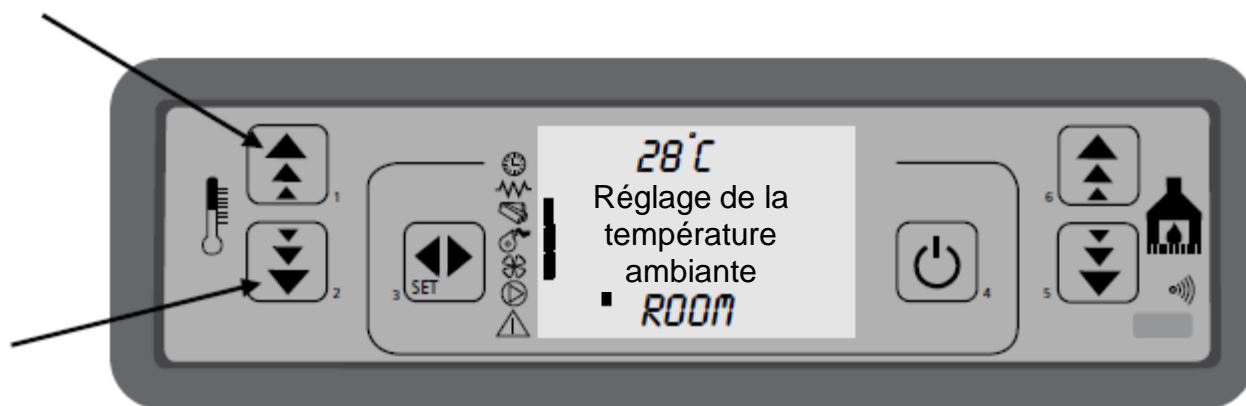


Procédure :

1. Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour choisir la température souhaitée.

9. Réglage de la puissance de sortie

Via le panneau de commande du poêle

La puissance du poêle peut être réglée sur cinq niveaux (de 1 à 5) au moyen des touches 5 et 6.

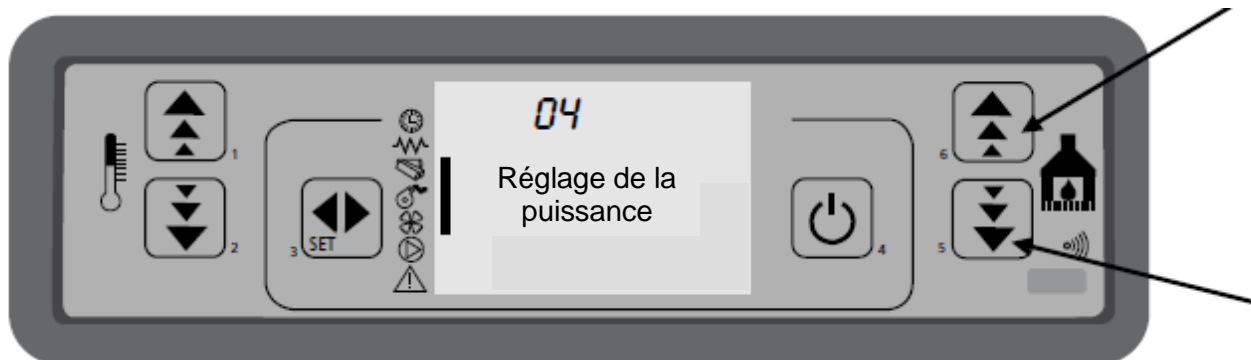

Procédure :

1. Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour paramétrer le poêle sur le niveau de puissance souhaité. Dès que le poêle dégage de la chaleur, elle ne dépassera pas le niveau souhaité.

10. Réglage de la vitesse des ventilateurs d'ambiance (Menu 01)

Ajustement de la vitesse des ventilateurs d'ambiance

Cette fonction permet de régler indépendamment deux ventilateurs supplémentaires à choisir dans le tableau ci-dessous.

Appuyez sur les touches **P1** (ventilateur 2) et **P2** (ventilateur 3) pour faire votre choix.

Pos. de réglage	Ventilateur 2	Ventilateur 3
A	Adaptation automatique à la puissance choisie	Adaptation automatique à la puissance choisie
0	Ventilateur arrêté	Ventilateur arrêté
1	Vitesse fixe Pr57	Vitesse fixe Pr62
2	Vitesse fixe Pr58	Vitesse fixe Pr63
3	Vitesse fixe Pr59	Vitesse fixe Pr64
4	Vitesse fixe Pr60	Vitesse fixe Pr65
5	Vitesse fixe Pr61	Vitesse fixe Pr66

11. Réglage de l'horloge (Menu 02)

Avant de paramétrer la minuterie, il faut d'abord régler l'horloge sur l'heure exacte.

Procédure :

1. Appuyez sur la touche 3 (affichage du Menu 01 à l'écran et réglage de l'horloge).
2. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (jour de la semaine).
3. Sélectionnez le jour de la semaine souhaité au moyen de la touche 1 ou 2.
4. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage de l'horloge).
5. Sélectionnez l'heure exacte au moyen de la touche 1 ou 2.
6. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage des minutes).
7. Sélectionnez les minutes exactes au moyen de la touche 1 ou 2.
8. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage de l'heure).
9. Horloge horaire - aucune fonction
10. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage du mois).

11. Sélectionnez le mois de l'année au moyen de la touche 1 ou 2.
12. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (réglage de l'année).
13. Sélectionnez l'année au moyen de la touche 1 ou 2.
14. Sortez du Menu 01 en appuyant sur la touche 4.

12. Réglage du chronomètre - Paramétrage du programme hebdomadaire (Menu 03)

Il est possible de laisser le poêle s'éteindre plusieurs fois par jour, par semaine ou le week-end. Le paramétrage des plages horaires est effectué à l'écran via le Menu 02.

Procédure de réglage du chronomètre :

1. Appuyez sur la touche 3.
2. Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 03 s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche 3 pour sélectionner le Menu 03 (chrono).
4. Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour sélectionner les différentes fonctions du menu Chrono.

Code	Description	Fonction
n-3-1	Réglage du chronomètre (durée)	Activation du menu de programmation horaire
n-3-2	Programme journalier	Activation du menu de programmation du jour
n-3-3	Programme hebdomadaire	Activation du menu de programmation de la semaine
n-3-4	Programme de week-end	Activation du menu de programmation du week-end

n-3-1- Activation du chronomètre

Ce menu permet d'activer le programme horaire paramétré.

Procédure :

1. Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
2. Modifiez les paramètres OUI / NON au moyen de la touche 1 ou 2.
3. Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

n-3-2 - Activation du menu journalier

La programmation journalière peut être effectuée via ce menu. Le réglage est possible pour deux plages horaires.

Procédure :

- Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
- Activez ou non le jour paramétré en choisissant OUI ou NON avec la touche 1 ou 2.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'**heure de début** de la plage 1.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'**heure de fin** de la plage 1.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Répétez les étapes ci-dessus pour le réglage de la deuxième plage horaire.
- Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

n-3-3 - Activation du programme hebdomadaire

La programmation hebdomadaire peut être effectuée via ce menu. Quatre plages horaires peuvent être paramétrées et activées par jour de la semaine.

Procédure :

- Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
- Activez ou non la semaine paramétrée en choisissant OUI ou NON avec la touche 1 ou 2.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'**heure de début** de la plage 1.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'**heure de fin** de la plage 1.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour déterminer le jour de la semaine où la plage horaire du programme 1 doit être activée.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Répétez les étapes ci-dessus pour le réglage éventuel des 3 autres plages horaires.
- Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

n-3-4 - Activation du programme de week-end

La programmation du week-end peut être effectuée via ce menu. Le réglage est possible pour deux plages horaires.

Procédure :

- Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 3.
- Activez ou non le week-end paramétré en choisissant OUI ou NON avec la touche 1 ou 2.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'**heure de début** de la plage 1.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour régler l'**heure de fin** de la plage 1.
- Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour régler l'heure, puis sélectionnez Off.
- Répétez les étapes ci-dessus pour le réglage de la deuxième plage horaire.
- Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

13. Mode Stand-by (Menu 05)

En mode Stand-by, le poêle s'allumera ou s'éteindra, en cas d'une différence fixée au préalable entre les températures souhaitée et mesurée.

Procédure :

1. Appuyez sur la touche 3.
2. Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 05 s'affiche à l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour sélectionner le menu.
4. Activez ou désactivez le mode Stand-by au moyen de la touche 1 ou 2.
5. Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

Remarque : La température delta T suivant laquelle le poêle s'allume ou s'éteint peut être réglée avec les paramètres généraux N-9-5-06 (arrêt delta T automatique).

14. Sonnerie (Menu 06)

Via ce menu, il est possible de déterminer si une alarme est accompagnée ou non d'un signal sonore.

Procédure :

Appuyez sur la touche 3.

Appuyez ensuite sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que le Menu 06 s'affiche à l'écran.

Appuyez à nouveau sur la touche 3 pour sélectionner le menu.

Activez ou non la sonnerie d'alarme au moyen de la touche 1 ou 2.

Sortez du menu en appuyant sur la touche 4.

15. Chargement initial et rechargement (Menu 07)

Ce menu, pouvant être utilisé lors de la première mise en service du poêle ou lorsque la trémie à granulés tourne à vide, ne peut être activé que si l'appareil est éteint. En l'activant, la vis sans fin tournera 1 minute pour se remplir.

16. État du poêle (Menu 08)

Ce menu permet la lecture des valeurs en temps réel.

17. Codes d'alarme

ALARME	CAUSE	SOLUTION
AL 1 - Panne d'électricité (pas d'affichage)	Coupure de l'alimentation électrique. Écran déconnecté.	contrôlez le câble d'alimentation. Erreur au niveau du contrôleur. Veuillez contacter le distributeur.
AL 2 - Capteur des gaz de combustion	Contrôlez la connexion du capteur (cn7, -TC1+). Contrôlez les bornes rouge (+) et bleue (-).	Raccordez correctement le capteur. Remplacez le capteur. Si les deux solutions susmentionnées ne donnent aucun résultat, il convient de contrôler si la valeur est toujours élevée en maintenant enfoncée la touche 2. Dans l'affirmative, il faut remplacer la carte mère.
AL 3 - Gaz de combustion brûlants	Le capteur de température des gaz de combustion doit être étalonné. Le capteur de température des gaz de combustion est	Remplacez le capteur des gaz de combustion. Nettoyez le capteur et sortez-le de quelques mm de

ALARME	CAUSE	SOLUTION
	<p>encrassé.</p> <p>Les gaz de combustion sont contaminés.</p> <p>Le poêle et / ou le conduit d'évacuation de la fumée sont encrassés.</p>	<p>l'extracteur de tirage.</p> <p>Réglez le poêle correctement.</p> <p>Confiez l'entretien du poêle à un professionnel.</p>
<p>AL 4 - Défaillance du ventilateur</p>	<p>L'extracteur de tirage ne fonctionne pas.</p> <p>Capteur de tours défectueux.</p>	<p>Contrôlez le câblage (cn8 FUMI et cn9 ENC, +5 V, GND).</p> <p>Contrôlez l'état d'encrassement de l'extracteur de tirage et nettoyez-le, le cas échéant.</p> <p>Remplacez l'extracteur de tirage.</p>
<p>AL 5 - Pas de puissance</p> <p>AL 6 - Pas de granulés</p>	<p>La trémie à granulés est vide.</p> <p>Vis sans fin défectueuse ou bloquée.</p> <p>L'élément incandescent ne chauffe pas suffisamment.</p> <p>Problème de pressostat.</p> <p>Dispositif de sécurité thermique endommagé.</p>	<p>Rechargez le poêle / éliminez le blocage.</p> <p>Contrôlez le câblage (cn4).</p> <p>Débloquez la vis sans fin ou remplacez le moteur de celle-ci.</p> <p>Contrôlez l'entrée d'air (trop froide). Remplacez l'élément incandescent.</p> <p>Contrôlez le pressostat / flexible en caoutchouc et la gaine conduisant au foyer.</p> <p>Débloquez le dispositif de sécurité thermique et recherchez la cause.</p>
<p>AL 7 - Sécurité thermique</p>	<p>Dispositif de sécurité thermique endommagé.</p>	<p>Contrôlez le pressostat / flexible en caoutchouc et la gaine conduisant au foyer.</p> <p>Débloquez le dispositif de sécurité thermique et recherchez la cause.</p>
<p>AL 8 - Problème de dépression</p>	<p>Dysfonctionnement du pressostat.</p>	<p>Contrôlez l'état du tube en silicone placé entre le foyer et le pressostat</p>

ALARME	CAUSE	SOLUTION
	Les gaz de combustion ne circulent pas.	(raccordement correct et absence de fissures). Contrôlez le bon fonctionnement de l'interrupteur. Contrôlez ensuite si le tirage de l'évacuation des gaz de combustion se situe entre 10 et 14 pascals.

Qualité des granulés

Si les granulés sont trop petits (~ 10 mm) ou s'ils se consomment lentement, il convient de corriger à la baisse l'alimentation en granulés. Faites fonctionner le poêle quelques instants après cette modification pour voir si le problème se situait à ce niveau.

ATTENTION ! Les granulés utilisés doivent répondre à la norme EN-plus A1 pour que vous puissiez tirer un rendement optimal de votre poêle à granulés K-Stove. L'emballage des granulés doit arborer le logo ci-dessous.



K-Stove recommande les **granulés Plospan**. Demandez conseil à votre distributeur !

Remarque : Trop de granulés et un feu peu alimenté en air entraînent plus de cendres, de la suie et une fumée noire.

Entrée d'air

Le flux d'air dans le creuset doit être réglé de façon à ce que les granulés se meuvent quelque peu ou flottent, sans pour autant projeter les granulés sortant de la trémie.

Dès que le poêle est raccordé à une cheminée présentant un fort tirage naturel, il faut corriger à la baisse le réglage du ventilateur. Ceci est nécessaire pour compenser le tirage naturel.

Température des gaz d'échappement

La température atteinte par les gaz d'échappement peut être lue par position de puissance (puissance 1 à 5) en consultant l'état du poêle sous le Menu 08.

En position inférieure (modulation ou puissance 1), la température des gaz d'échappement ne peut chuter sous 60 degrés Celsius et, en position supérieure (puissance 5), elle ne peut pas dépasser les 250 degrés Celsius.

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre distributeur K-Stove.

18. Marche / arrêt en fonction de la température ambiante (Stand-by)

Réglage de la température de stand-by

Le poêle peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement en fonction de la température ambiante. Changez le paramètre N-9-5-06 (arrêt delta T automatique) par incréments de 0,5 degré pour obtenir le point de changement de température souhaité (entre 0,5 et 15 degrés Celsius).

Activation de la fonction Stand-by

Le Menu 05 (mode Stand-by) doit être réglé sur MARCHE (ON) pour activer cette fonction. La valeur réglée pour le paramètre N-9-5-06 correspond à la différence de température entre la température paramétrée sur le poêle et la température réelle mesurée dans la pièce. Si la température ambiante mesurée ne se trouve pas dans la plage paramétrée, le poêle s'allumera ou s'éteindra automatiquement.

Exemple

- La température paramétrée sur le poêle est de **20 degrés**.
- Le paramètre N-9-5-06 a une valeur de **2 degrés**.

Résultat

Dès que la température ambiante atteint 23 degrés, le poêle s'éteindra complètement. L'écran affichera alors le message Arrêt du mode Stand-by (Stand-by Stop).

Dès que la température ambiante passe à 18 degrés, le poêle se rallumera.

Attention : Si le poêle s'éteint dans le cadre du programme hebdomadaire, le mode Stand-by (s'il est paramétré) ne sera plus actif.

19. Nettoyage de la vitre

Si la vitre du foyer est encrassée, il suffit de la nettoyer en procédant de la manière suivante.

Humidifiez un essuie-tout en papier avec le spray spécial **Window-Clean** de **K-Stove**, et nettoyez la vitre.

Répétez cette opération jusqu'à ce que la vitre soit complètement propre.

Distributeur pour France

S.a.r.l. Bomeco International

LA FORET
LD LA FORET
86210 ARCHIGNY
France
bomeco@orange.fr

LISTE DE CONTRÔLE

Ci-dessous, vous trouverez les opérations nécessaires au paramétrage de votre poêle à granulés K-Stove avant sa mise en service. Pour prétendre à la garantie et à une quelconque de ses clauses, ces opérations doivent être effectuées par des installateurs qualifiés et formés à cette fin.

- Assurez-vous que le poêle à granulés ne présente aucun dommage apparent.
- Retirez les pièces et le manuel d'instructions de la trémie à granulés et vérifiez que celle-ci est complètement vide.
- Prenez note du numéro de série et enregistrez votre poêle sur le site Web www.kstove.com.
- Placez les 4 pieds sous le poêle, branchez-le sur un conduit approprié d'évacuation de fumée et mettez le poêle à niveau.
- Installez le capteur du thermostat d'ambiance à la distance correcte.
- Versez au moins 10 kg de granulés, répondant à la norme **EN-plus A1**, dans la trémie.
- Remplissez manuellement le creuset de granulés jusqu'à ce qu'il soit rempli aux $\frac{3}{4}$.
- Connectez le câble d'alimentation au poêle et enfoncez la fiche dans une prise murale **mise à la terre** de 230 V CA.
- Démarrez le poêle en appuyant 2 secondes sur la touche 4.
- Attendez que le poêle fonctionne de manière stable et que l'écran affiche le message Actif, puis réglez la flamme.

Réglage de la vitesse de l'extracteur de tirage et de la quantité de granulés

Ci-après, vous trouverez les opérations nécessaires au réglage de la vitesse de l'extracteur de tirage et de la quantité de granulés.

Ceci peut s'avérer indispensable si la longueur d'évacuation des gaz de combustion s'écarte des valeurs standards de réglage du poêle à granulés (2,8 mètres avec 3 coudes).

Les flammes sont déterminantes pour le rendement optimal de votre poêle à granulés prévu pour chauffer votre maison. Un poêle à granulés génère d'autres flammes qu'un poêle à bois ou une cheminée à feu ouvert.

Des flammes de couleur jaune indiquent une combustion optimale des granulés. Les granulés que vous utilisez doivent être de bonne qualité et avoir la certification EN-plus A1 (contrôlez si l'emballage arbore le logo en question).

Pour atteindre une combustion optimale, il vous est possible d'adapter la vitesse de l'extracteur de tirage. Les touches de l'écran ont les fonctions suivantes :

- Les touches 1 (+) et 2 (-) servent à régler la quantité.
- Les touches 5 et 6 vous permettent de parcourir le menu vers le haut et le bas.
- La touche 4 sert à enregistrer les nouveaux paramètres.

Accès au menu principal

- Appuyez sur la touche 3.
- Appuyez sur la touche de défilement 6 pour sélectionner le Menu 09.
- Appuyez sur la touche 3 pour confirmer la sélection.
- Appuyez ensuite sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'affichage du message : [Contacter Have pour le code.](#)
- Appuyez sur la touche 3 pour confirmer la sélection.

Vous pouvez maintenant régler les paramètres du poêle à granulés :

- Appuyez sur la touche 5 jusqu'au Menu 09-2 (type de cheminée).
- Appuyez sur la touche 3.
- Vous pouvez maintenant régler la vitesse de l'extracteur de tirage au moyen de 9 positions d'accélération et de 9 positions de décélération. Chaque position augmente ou diminue la vitesse de 2 %.

Via le Menu 09-1 (type de granulés), vous pouvez procéder de la même manière pour régler la quantité de granulés. Dans ce cas également, vous disposez de 9 positions pour augmenter la quantité et de 9 positions pour la diminuer.

Avez-vous enregistré votre poêle à granulés K-Stove ?

Avez-vous conclu un contrat d'entretien ?

**Nous vous souhaitons beaucoup d'heures de bien-être avec
votre poêle à granulés K-Stove !**